



DOCUMENTATION STEAMBIO 10000SP



www.iblspecific.com
contact@iblspecific.com - Tél.: 01 41 98 32 20

STEAMBIO 10000SP | PRÉSENTATION GÉNÉRALE



NETTOYEUR VAPEUR INDUSTRIEL

La STEAMBIO 10000 SP est un nettoyeur vapeur industriel puissant pour un usage intensif dans l'industrie. Ce modèle permet de nettoyer et de décontaminer les surfaces dans l'industrie mécanique.

STEAMBIO 10000SP

- Vapeur haute température bactéricide (185°C)
- Vaporise en continue sous **12 bars** pour un nettoyage optimal
- Accessoires adaptables à **toutes les surfaces/opérations** (en option)
- Mobile, robuste et conçue pour un **usage intensif**
- Avec un seul bouton, elle est **très simple d'utilisation**



**Nettoyage
100% Ecologique**



**Consommation en
eau réduite**



Bactéries - Virus

Les avantages du nettoyage par la vapeur

Nettoyage plus rapide sur **toutes les surfaces planes et aux formes complexes**

Nettoyage des **parties électriques ou électroniques** sans risques ni dommages

Dégraissage des surfaces : la haute température (185°C) dissout les graisses et les huiles: l'idéal pour l'industrie mécanique.



Secteurs et domaines d'applications très nombreux :

- Industries mécaniques
- Machines et outils de production
- Dégraissage des moteurs
- Nettoyage des parties électriques ou électroniques



STEAMBIO 10000SP | FONCTIONNEMENT

Fonctionnement de la STEAMBIO 10000SP



Pupitre de commande



STEAMBIO 10000SP | FONCTIONNEMENT

Attention ! Pour toute utilisation avec un produit dégraissant ou détergent veuillez nous contacter.

1

Mettre UNIQUEMENT de l'eau dans le réservoir à eau.
Mettre UNIQUEMENT de l'eau et du détergent dans le réservoir à eau+détergent.

2

Mettre en marche la machine, puis attendre environ 7 minutes que la led verte soit allumée.
Passer avec le flexible dans tous les recoins en respectant les règles suivantes :

3

- Aller du plus propre au plus sale.
- Du haut vers le bas pour les surfaces verticales.
- Toujours du plus éloigné au plus central.
- Commencer par les surfaces les moins contaminés.

Caractéristiques techniques

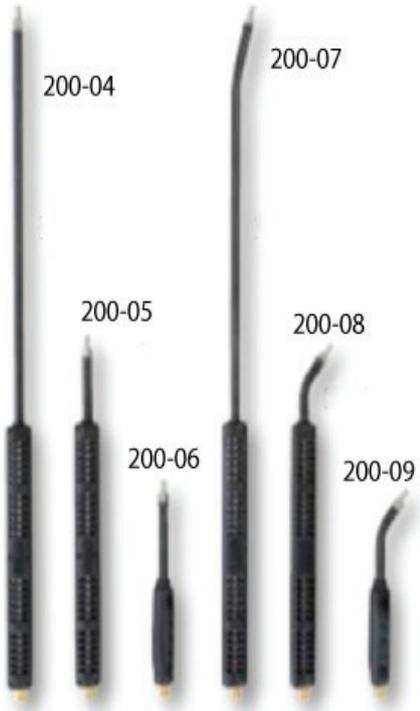
DESCRIPTION	STEAMBIO 10000 SP
Alimentation	400 V / 50 Hz
Puissance maximum	10 Kw
Pouvoir maximum	15 amp
Réservoir d'eau	Oui
CHAUDIÈRE	
Capacité Chaudière	6,6 L
Puissance de la Chaudière	10 Kw
VAPEUR	
Production de Vapeur	230 g / min
Pression de Travail	12 bars
Température Vapeur	185 °C
DÉTERGENT	
Réservoir et pompe de détergent (option)	Oui
Réglage dosage détergent	Non
RÉSERVOIR D'EAU / DÉTERGENT	
Réservoir d'eau et détergent matière	PET
Capacité du Réservoir d'eau	10 L
Capacité du Réservoir de détergent	10 L
DIMENSIONS DE LA MACHINE	
Dimensions	H 969 x l 736 x L 577 mm
Poids	80 kg
Sécurités électriques et mécaniques	Fusible / Différentiel - Contrôle températures
Fréquence d'utilisation	4h / jour

STEAMBIO 10000SP | APPLICATIONS



STEAMBIO 1000SP | ACCESSOIRES

EN OPTION POUR LES MODÈLES STEAMBIO 10000, STEAMBIO 19000 ET STEAMBIO 30000

Références IBL	Descriptions	Visuels	
200-001	Flexible vapeur avec poignée 3,2m		
200-002	Flexible vapeur avec poignée 6m		
200-003	Flexible vapeur avec poignée 10m		
200-071	Flexible vapeur avec poignée 15m		
200-004	Longue lance vapeur 900mm		
200-005	Lance vapeur 400mm		
200-006	Lance vapeur 270mm		
200-007	Longue lance vapeur incurvée 900mm		
200-008	Lance vapeur incurvée 400mm		
200-009	Lance vapeur incurvée 270mm		
200-010	Lance d'extension pour le nettoyage extérieur		
200-011	Lance incurvée 45° 900mm		
200-012	Lance incurvée 900mm		

STEAMBIO 10000SP | ACCESSOIRES

Références IBL	Descriptions	Visuels
200-013	Lance incurvée 45° 1500mm	
200-014	Lance incurvée 80° 1200mm	
200-015	Raclette vitre 500mm	
200-016	Raclette vitre 350mm	
200-017	Brosses circulaires en nylon. Diamètre 30mm	 5 pièces
200-019	Brosses circulaires en bronze. Diamètre 30mm	 5 pièces
200-020	Brosses circulaires en crin. Diamètre 30mm	 5 pièces
200-022	Brosses circulaires en Inox. Diamètre 30mm	 5 pièces
200-023	Brosses circulaires en nylon. Diamètre 60mm	 5 pièces
200-024	Brosses circulaires en bronze. Diamètre 60mm	 5 pièces
200-025	Brosses circulaires en crin. Diamètre 60mm	 5 pièces
200-026	Brosses circulaires en Inox. Diamètre 60mm	 5 pièces

STEAMBIO 10000SP | ACCESSOIRES

Références IBL	Descriptions	Visuels
200-027	Brosses circulaires en gomme. Diamètre 60mm	 5 pièces
200-028	Brosses circulaires en scotch brite. Diamètre 60mm	 5 pièces
200-029	Grattoir en acier	
200-030 200-031 200-032	Buse - 10kW Buse - 19,5kW Buse - 30kW	
200-034	Buse jet large	
200-035	Buse avec double jet large	
200-036	Brosse vapeur en Nylon pour le sol - 350mm	
200-037	Brosse vapeur en Inox pour le sol - 350mm	
200-038	Buse turbo - 20mm	
200-039	Buse turbo - 10mm	
200-040	Buse vapeur jet large	
200-041	Brosse circulaire en nylon pour le sol - 165mm + 4 buses vapeur	
200-042	Brosse circulaire en Inox pour le sol - 165mm + 4 buses vapeur	

STEAMBIO 10 000SP | ACCESSOIRES

Références IBL	Descriptions	Visuels
200-073	Caoutchouc vitre T02 Pièce de rechange	
200-072	Caoutchouc vitre T01 Pièce de rechange	
200-043	Brosse en nylon pour le sol - 350mm	
200-044	Brosse en Inox pour le sol - 350mm	
200-045	Brosse circulaire en nylon pour le sol - 165mm	
200-046	Brosse circulaire en Inox pour le sol - 165mm	

IBL SPECIFIK

Mail : contact@iblspecifik.com

